

AANRAAKGELUIDEN UITSCHAKELN


Leer hoe u de aanraakgeluiden uitschakelt

1




Open Menu, Toepassingen en selecteer Instellingen.

2

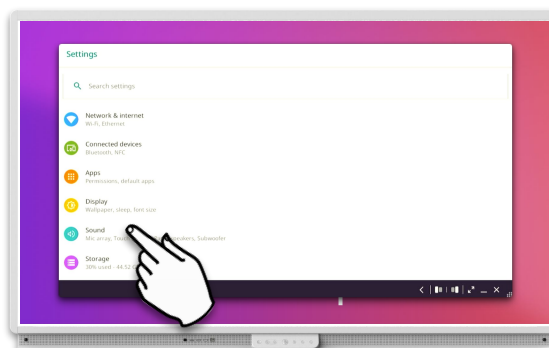

Selecteer Geluid.

3

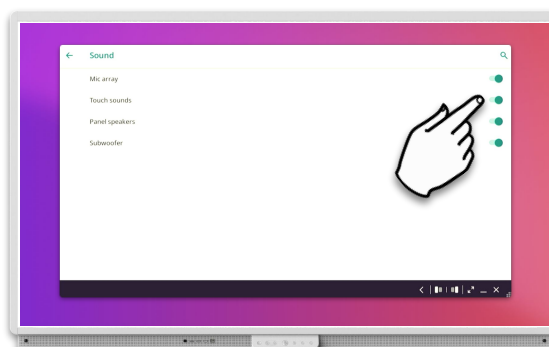

Schakel Aanraakgeluiden uit.



Als u aanraakgeluiden uitschakelt, worden ook de klickgeluiden van het virtuele toetsenbord uitgeschakeld.