



AVI-INDSTILLINGER

Her kan du se, hvordan du hurtigt får adgang til AVI-indstillingerne for lyd, billede og interaktion.

AVI står for **audio**, **video** og **interaktion**. Fra ActivPanel kan du med få klik få adgang til indstillinger for hver af disse områder.

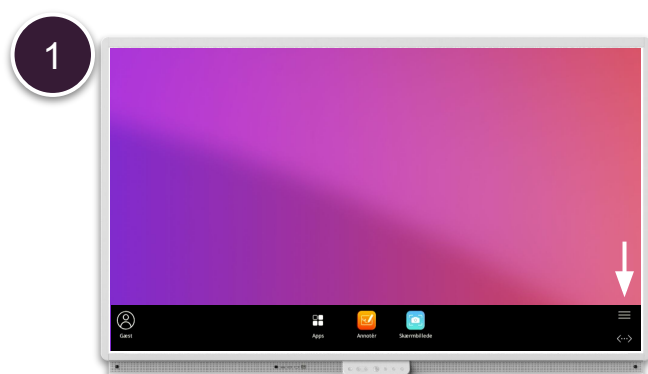


Åbn **hovedmenuen** og vælg **hamburgermenuen**.

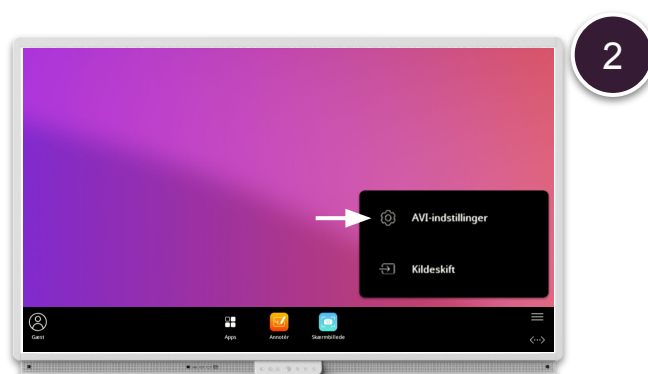


Vælg **AVI-indstillinger** og brug undermenuerne til at skifte mellem muligheder for **billede**, **lyd** og **interaktion**.

Billede

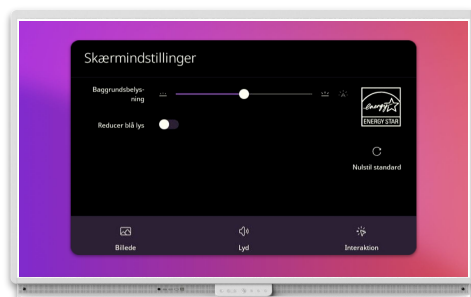


Justering af **baggrundsbelysning** og **reduktion af blålys**.

Lyd

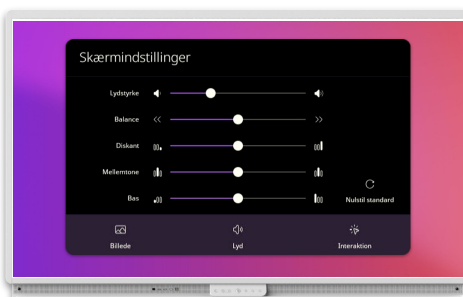

Justering af **lydstyrke** og niveauer for **diskant**, **mellemtone** og **bas**, samt **stereo-balance**.

Interaktivitet

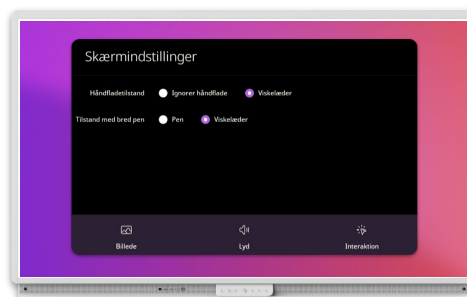

Vælg funktioner for **håndflade** og pennens **bagside**.