


Utilizarea telecomenzii

Aflați cum să utilizați telecomanda ActivPanel.

Telecomanda ActivPanel

Cu telecomanda puteți naviga cu ușurință în instrumentele de pe ActivPanel de oriunde în sala de clasă.

- Utilizați butonul de **pornire** pentru a porni ActivPanel.
- Accesați **flacăra** Promethean pentru a accesa meniul principal.
- Utilizați **săgețile** pentru a naviga la opțiunea dorită și **cercul** pentru a vă selecta obiectul.
- Utilizați butonul **Înapoi** pentru a reveni la ecranul anterior.
- Selectați butonul pentru a îngheța imaginea curentă de pe ecran.
- Utilizați butoanele de **volum** pentru a crește sau a reduce volumul sunetului ActivPanel-ului.
- Utilizați butonul **sursă** pentru a comuta dispozitivele conectate.
- Selectați butonul **tactil** pentru a activa sau dezactiva funcția tactilă.
- Utilizați butonul de **setări ale panoului** pentru a ajusta setările audio, vizuale și de interacțiune ale ActivPanel-ului dvs.

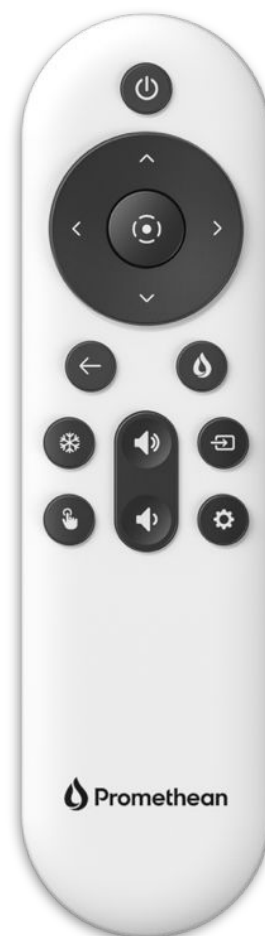

Dacă deschideți un PowerPoint sau prezentarea Google Slides în browserul Chromium, puteți utiliza telecomanda pentru a naviga și a gestiona prezentarea.