


Cronometru




Aflați cum să utilizați aplicația Timer pentru cronometrare, numărătoare inversă și activități legate de ceas în clasă.



Temporizator

Deschideți **Aplicații** din **Meniu** și selectați **Cronometru**. Dacă utilizați des acest instrument, puteți trage pictograma din blocul de aplicații în **meniu**, pentru a crea o comandă rapidă.

 Este disponibilă și o versiune web a aplicației [OnePromethean](https://www.Promethean.com).

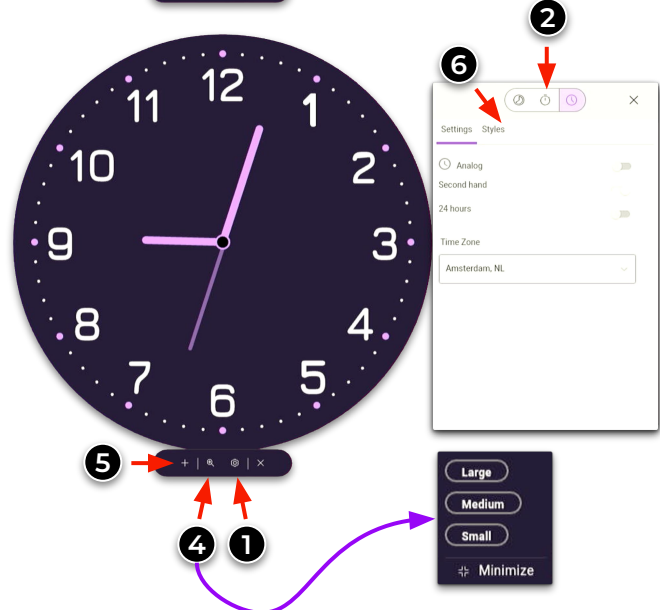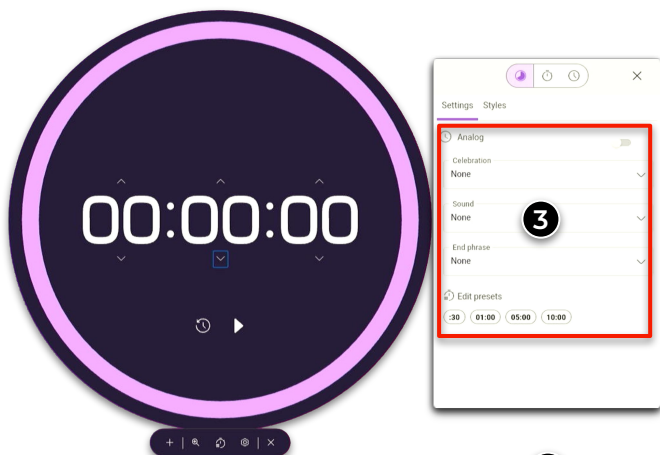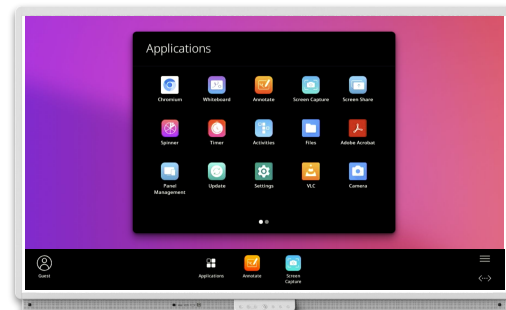

- 1 Selectați pentru a afișa **setările Timer**.
- 2 Selectați tipul de cronometru: **numărătoare inversă**, **cronometru** sau **ceas**.
- 3 **Setări contextuale** pentru tipul de temporizator pe care l-ați selectat.
- 4 Reglați **dimensiunea temporizatorului**: **mare**, **mediu**, **mic** sau **minimizati**.
- 5 Atingeți **pictograma plus** pentru a deschide un alt cronometru pe ecran. Puteți avea până la 8 cronometre în același timp.
- 6 Selectați **Stiluri** pentru a schimba **paleta de culori** a temporizatorului.