




Désactiver l'adresse MAC aléatoire pour la connexion Wi-Fi

Découvrez comment désactiver l'adresse MAC aléatoire pour la connexion Wi-Fi.




Par défaut, la connexion Wi-Fi de votre ActivPanel est configurée pour utiliser une adresse MAC aléatoire pour le Wi-Fi, pour plus de confidentialité et de sécurité.


Si votre infrastructure réseau ne prend pas en charge cette fonction, vous pouvez facilement configurer l'ActivPanel pour qu'il utilise l'adresse MAC du périphérique à la place, en procédant comme suit :

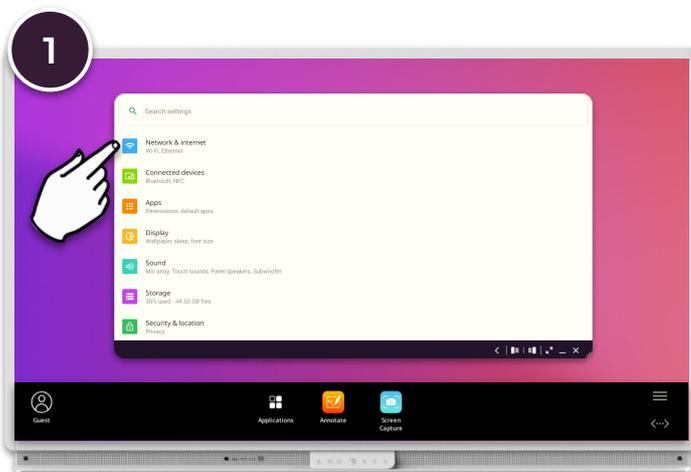


Ouvrez les **Paramètres** et sélectionnez **Réseau et Internet**.

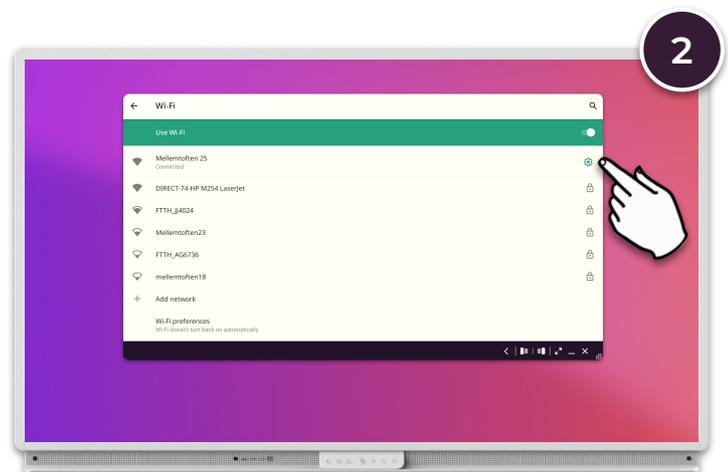

Choisissez votre **réseau** et cliquez sur la **roue dentée** pour accéder à plus de paramètres.

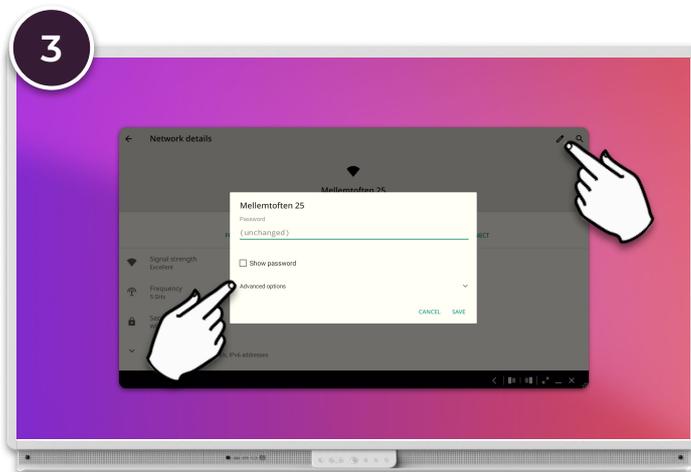

Sélectionnez l'**icône du stylo** pour modifier les paramètres et cliquez sur **Options avancées**.

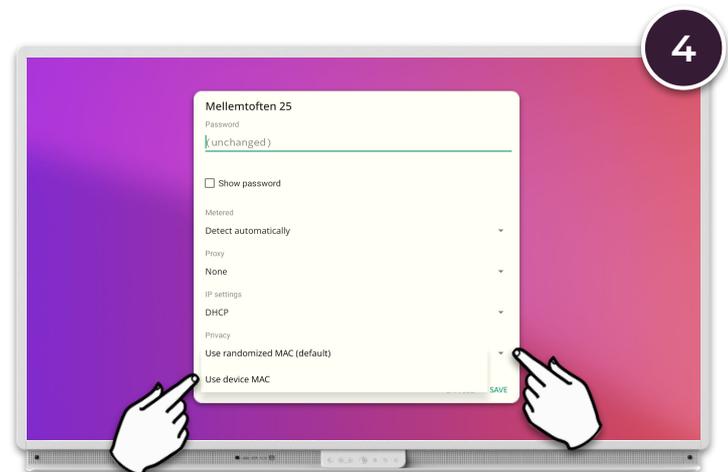

Sous **Confidentialité**, cliquez sur la **flèche déroulante** et sélectionnez **Utiliser le périphérique MAC**. Puis cliquez sur **Enregistrer**.