




# DÉSACTIVER LE SON DE L'ACTIVPANEL


Apprenez à désactiver le son



Ouvrez le **Menu, Applications** et sélectionnez **Paramètres**.

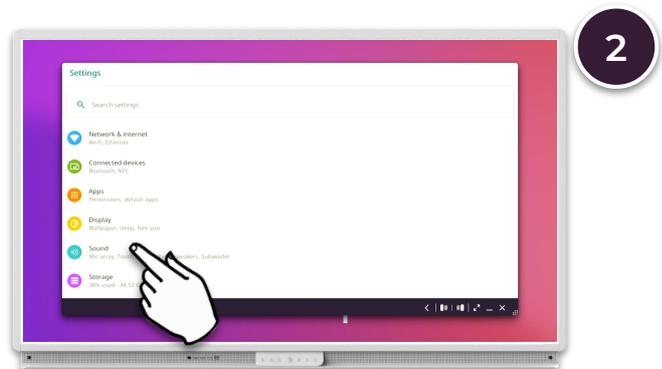

Sélectionner **Sons**.

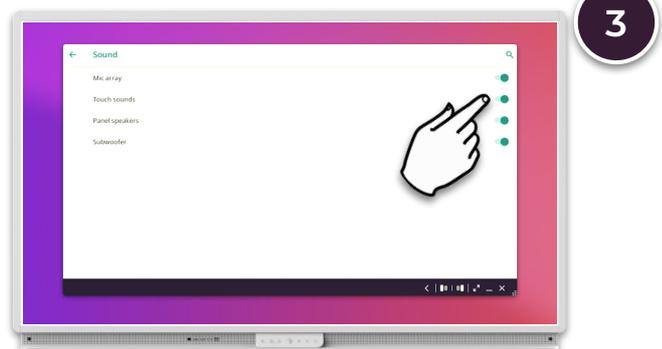

Cliquer sur désactiver **Sons Tactiles**.



Désactiver les sons tactiles désactive également les sons de clic du clavier virtuel.